

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Mikrofon

Catchbox Plus

Zagreb, ožujak 2026.


Ovaj dokument je izrađen u sklopu projekta “e-Sveučilišta”, financiranog sredstvima Europske unije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj projekta je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET. Izneseni stavovi i mišljenja su autorski i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Europska unija i Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za iznesena stajališta i mišljenja u ovom dokumentu.

Sadržaj

1. Pregled i korištenje Catchbox Plus sustava	1
1.1. Prijemnik/baza	1
1.1.1. Statusi LED lampice prijemnika	1
1.2. Mikrofonska kocka	2
1.2.1. Statusi LED lampice kocke	2
1.2.2. Zaključavanje kocke.....	3
1.2.3. Korištenje mikrofonske kocke	4
1.3. Lavalier mikrofona	5
1.3.1. Statusi LED lampice lavalier mikrofona	5
1.3.2. Korištenje lavalier mikrofona	6
Popis literature	7
Impressum	8

1. Pregled i korištenje Catchbox Plus sustava

1.1. Prijemnik/baza

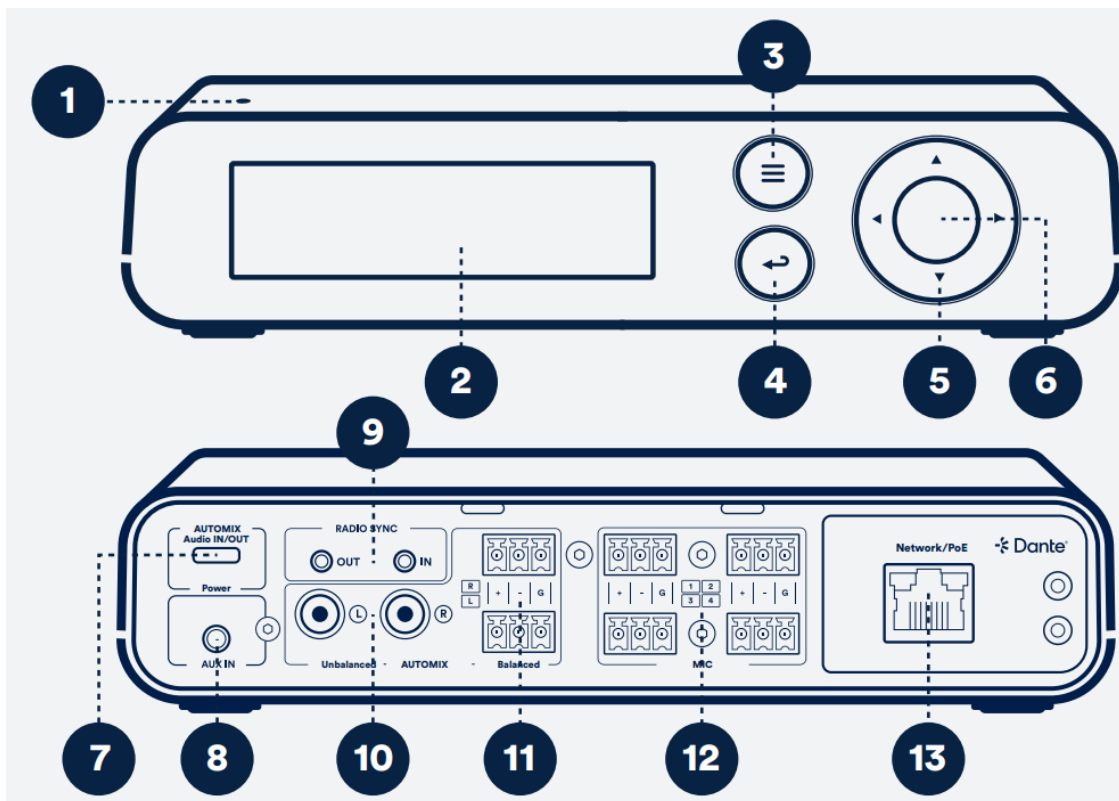

Slika 1. Prednja i stražnja prijemnika

1. Statusna LED lampica
2. Zaslona
3. Tipka izbornika
4. Tipka za povratak
5. Navigacijske tipke
6. Tipka za potvrdu ili otvaranje
7. Mixout – USB-C, digitalni izlaz
8. AUX 3.5mm ulaz
9. Radio sync Ulaz/Izlaz
10. Mixout – RCA, nebalansirani, linijski
11. Mixout – L&R, 3-PIN, balansirani, Mikrofonski/Linijski
12. FLEX 3-PIN Ulaz/Izlaz, balansirani, Mikrofonski
13. Mreža, PoE, Dante Audio ulaz & izlaz (4x4)

1.1.1. Statusi LED lampice prijemnika


Ugašena – uređaj je ugašen.

Zelena – uređaj je uključen, a odašiljač je spojen na prijemnik/bazu.

Narančasta – uređaj je uključen, a odašiljač nije spojen na prijemnik/bazu.

Treptajuća narančasta – u procesu uparivanja.

1.2. Mikrofonska kocka

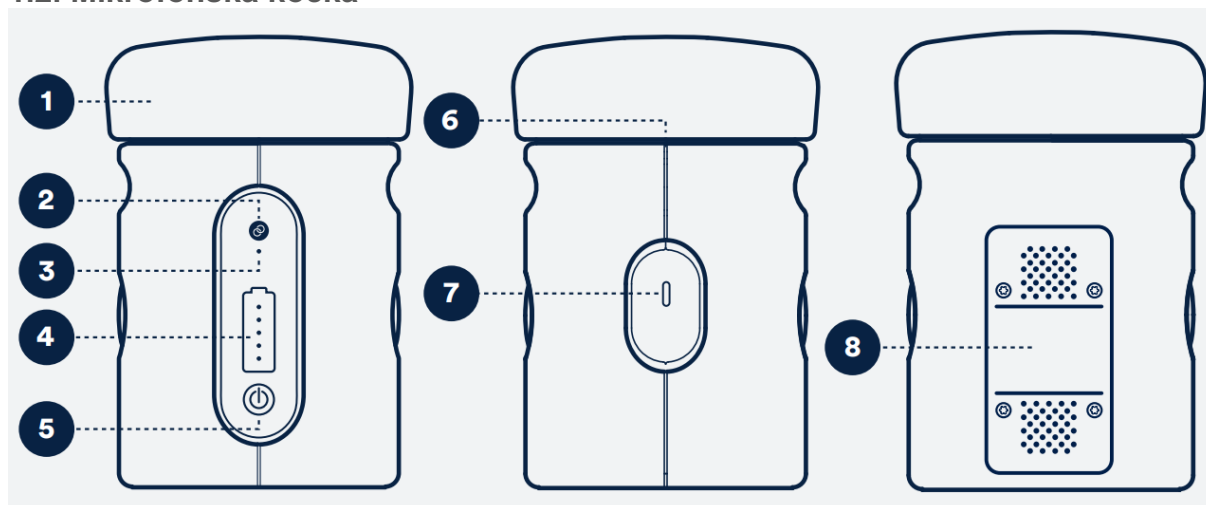

Slika 2. Pregled mikrofonske kocke

1. Spužvasta kapa
2. Tipka za uparivanje – pritisnite kako bi ga spojili na prijemnik/bazu
3. LED lampica povezivanja
4. LED lampice statusa baterije
5. Tipka za paljenje – dugim pritiskom palite i gasite odašiljač, kratkim se provjerava status baterije
6. Mikrofonski element
7. Priključak napajanja (USB-C)
8. Pretinac baterije (može mu se pristupiti na servisu)

1.2.1. Statusi LED lampice kocke

Ugašena – uređaj je ugašen.

Zelena – uređaj je uključen, a odašiljač je spojen na prijemnik/bazu.


Narančasta – uređaj je uključen, a odašiljač nije spojen na prijemnik/bazu.

Treptajuća narančasta – u procesu uparivanja.

1.2.2. Zaključavanje kocke




Kapsulu na mjestu drže magneti koji se nalaze na donjoj strani kapsule i spužve. Da biste je izvadili, držite kapsulu za vrh i okrenite je za 90 stupnjeva.

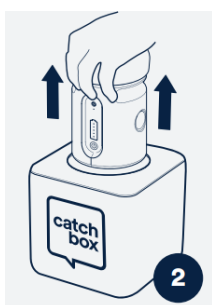


Kada okrenete kapsulu, moći ćete ju izvaditi jer je magneti više neće držati.



Kada vraćate kapsulu poravnajte trokut s dna kapsule i trokut s dna spužve.

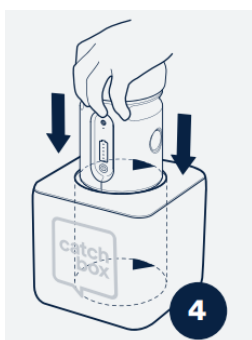

Vratite kapsulu, ali prije provjerite jesu li trokuti poravnati.

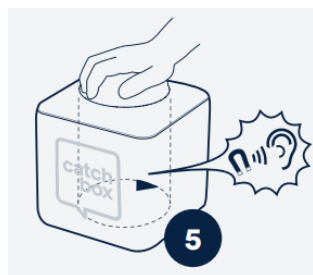

Čut ćete zvuk spajanja koji potvrđuje da je kapsula sigurno umetnuta. Za provjeru okrenite mikrofonsku kocku naopačke. Ako se kapsula ne miče, ispravno je umetnuta.

Slika 3. Zaključavanje mikrofonске kocke


1.2.3. Korištenje mikrofonske kocke

Za korištenje mikrofonske kocke samo pričajte u spužvastu kapu koja se nalazi na vrhu odašiljača. Preporučena udaljenost govornika i mikrofona je 20 cm.



Slika 4. Korištenje mikrofonske kocke

1.3. Lavalier mikrofon

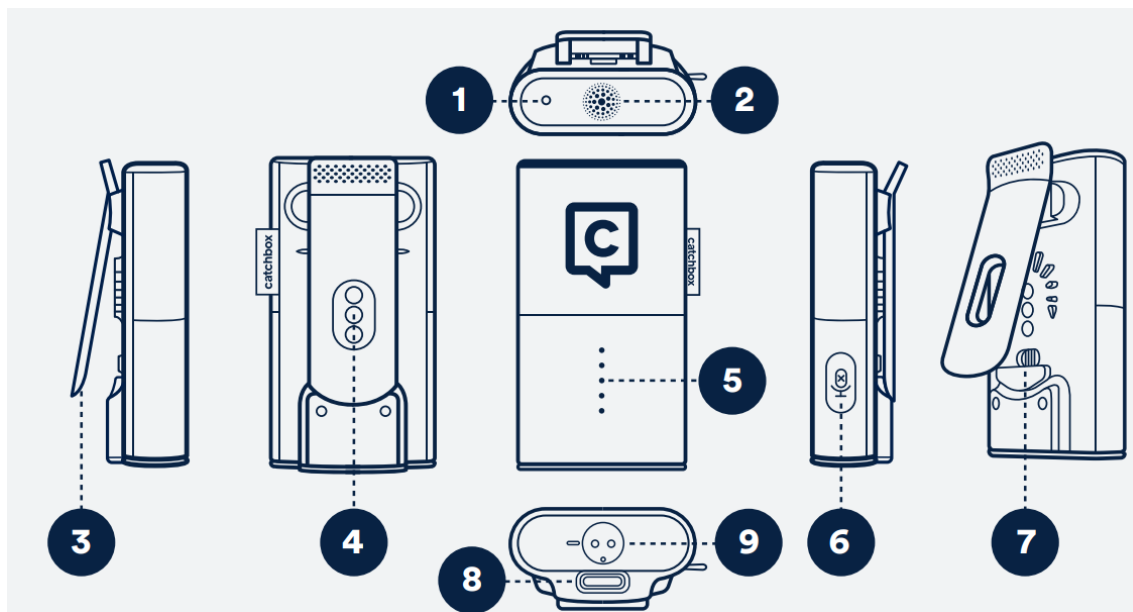

Slika 5. Pregled Lavalier mikrofona

1. LED lampica statusa
2. Mikrofonski element
3. Kopča
4. Konektori napajanja
5. LED lampice statusa baterije
6. Mute tipka (ako se drži 10 sekundi započinje proces uparivanja)
7. Prekidač za paljenje
8. Priključak napajanja (USB-C)
9. Pretinac baterije (može mu se pristupiti na servisu)

1.3.1. Statusi LED lampice lavalier mikrofona

Ugašena – uređaj je ugašen.

Zelena – uređaj je uključen, a odašiljač je spojen na prijemnik/bazu.

Narančasta – uređaj je uključen, a odašiljač nije spojen na prijemnik/bazu.

Treptajuća narančasta – u procesu uparivanja.

1.3.2. Korištenje lavalier mikrofona

Lavalier mikrofoni se mogu nositi kopčom pričvršćen na odjeći ili oko vrata pomoću isporučene trakice.

Preporučena udaljenost govornika i mikrofona je 20 cm.



Slika 6. Korištenje Lavalier mikrofona

Popis literature

- Catchbox. *Catchbox Plus User manual*. Preuzeto 12. 2. 2026. s https://catchbox.com/user-manuals/catchbox-plus?srsId=AfmBOop5_hegFMSxwxSuWwyWxLxV3SC2IWDHP1MGH6lq7kaSrPJcydQS

Impressum

Nakladnik: Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET

Projekt: e-Sveučilišta

Autor: Ivan Mijić

Lektor: Kristina Dvorski

Zagreb, ožujak 2026.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET.